

BROOKS

ЖИМ НОГАМИ/ГАКК-ПРИСЕД



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Сервис



Обзор



VK видео



OXYGEN  FITNESS



Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.



Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 C;
2. влажность: 50 -75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Свободная зона должна быть не менее чем на 0,6 м больше тренировочной зоны в направлениях доступа к оборудованию. Свободная зона должна также включать в себя площадку для экстренного схода с него. Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 60 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него. Однако, соблюдение свободного пространства должно учитывать конструктивные особенности тренажера в каждом конкретном случае.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации данной инструкции. Изделие должно быть установлено на устойчивой и ровной поверхности. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ ремонт

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте опоры, рукоятки и поручни;
- Если тренажер неустойчив и «качается», выровняйте его;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

Периодически смазывайте движущиеся части смазкой (лёгким машинным маслом), чтобы предотвратить преждевременный износ.

Не пытайтесь ремонтировать данное оборудование самостоятельно. Если у вас возникнут трудности со сборкой, эксплуатацией или использованием тренажера или вы считаете, что у вас могут отсутствовать какие-либо детали, обратитесь непосредственно к продавцу

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf>

Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.


Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.

Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.

Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.

С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/>

Указания по утилизации

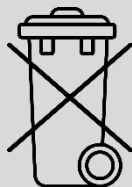

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами.**

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.

Инструкция по технике безопасности

Внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед использованием тренажера. Важно прочитать все данное руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом. Владелец несет ответственность за то, чтобы все пользователи этого тренажера были должным образом проинформированы о том, как безопасно использовать этот тренажёр.


1. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические заболевания, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность или помешать использовать оборудование должным образом. Консультация врача необходима при приеме лекарств, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина;
2. Всегда следите за физическим состоянием во время тренировок. Неправильное использование тренажера может повлиять на здоровье. При наличии каких-либо симптомов (включая головную боль, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение, тошноту), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом перед повторной тренировкой;
3. Прежде чем использовать тренажёр для тренировок, всегда выполняйте упражнения на растяжку, чтобы как следует разогреться.
4. Не допускайте детей и животных в зону упражнений. Тренажер предназначен только для использования взрослыми;
Предупреждение: Родители и другие лица, отвечающие за детей, должны осознавать свою ответственность, поскольку природный инстинкт игры и любовь детей к экспериментам могут привести к ситуациям и поведению, для которых данный тренажёр не предназначен.
5. Расположите тренажер на устойчивой и горизонтальной поверхности и положите защитный материал на пол или ковер, чтобы не повредить пол; Не размещайте острые предметы вокруг тренажера.
6. Убедитесь, что все болты и гайки правильно затянуты перед использованием тренажера. Безопасное использование тренажера может быть гарантировано только в том случае, если проводится регулярное техническое обслуживание и ремонт, а изношенные и сломанные детали также заменяются;
7. Прекратите использовать тренажер при обнаружении каких-либо неисправных деталей или, если услышите какой-либо странный шум. Убедитесь, что все проблемы устранены, прежде чем использовать тренажер снова;
8. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Не занимайтесь в свободной или мешковатой одежде, так как она может застрять в тренажёре и возможно стать причиной травмы. Носите кроссовки, чтобы защитить ноги во время тренировки.
9. Следует избегать хранения тренажера в очень холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к коррозии и другим связанным с ней проблемам;
10. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Максимальный вес пользователя указан в технических характеристиках;
11. Соблюдайте осторожность при перемещении данного оборудования, чтобы избежать травм;
12. Храните данное руководство по эксплуатации и инструменты для установки в безопасном месте;
13. Данный тренажер не предназначен для профессионального медицинского оздоровления.

Инструкция по сборке оборудования



Внимание

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.

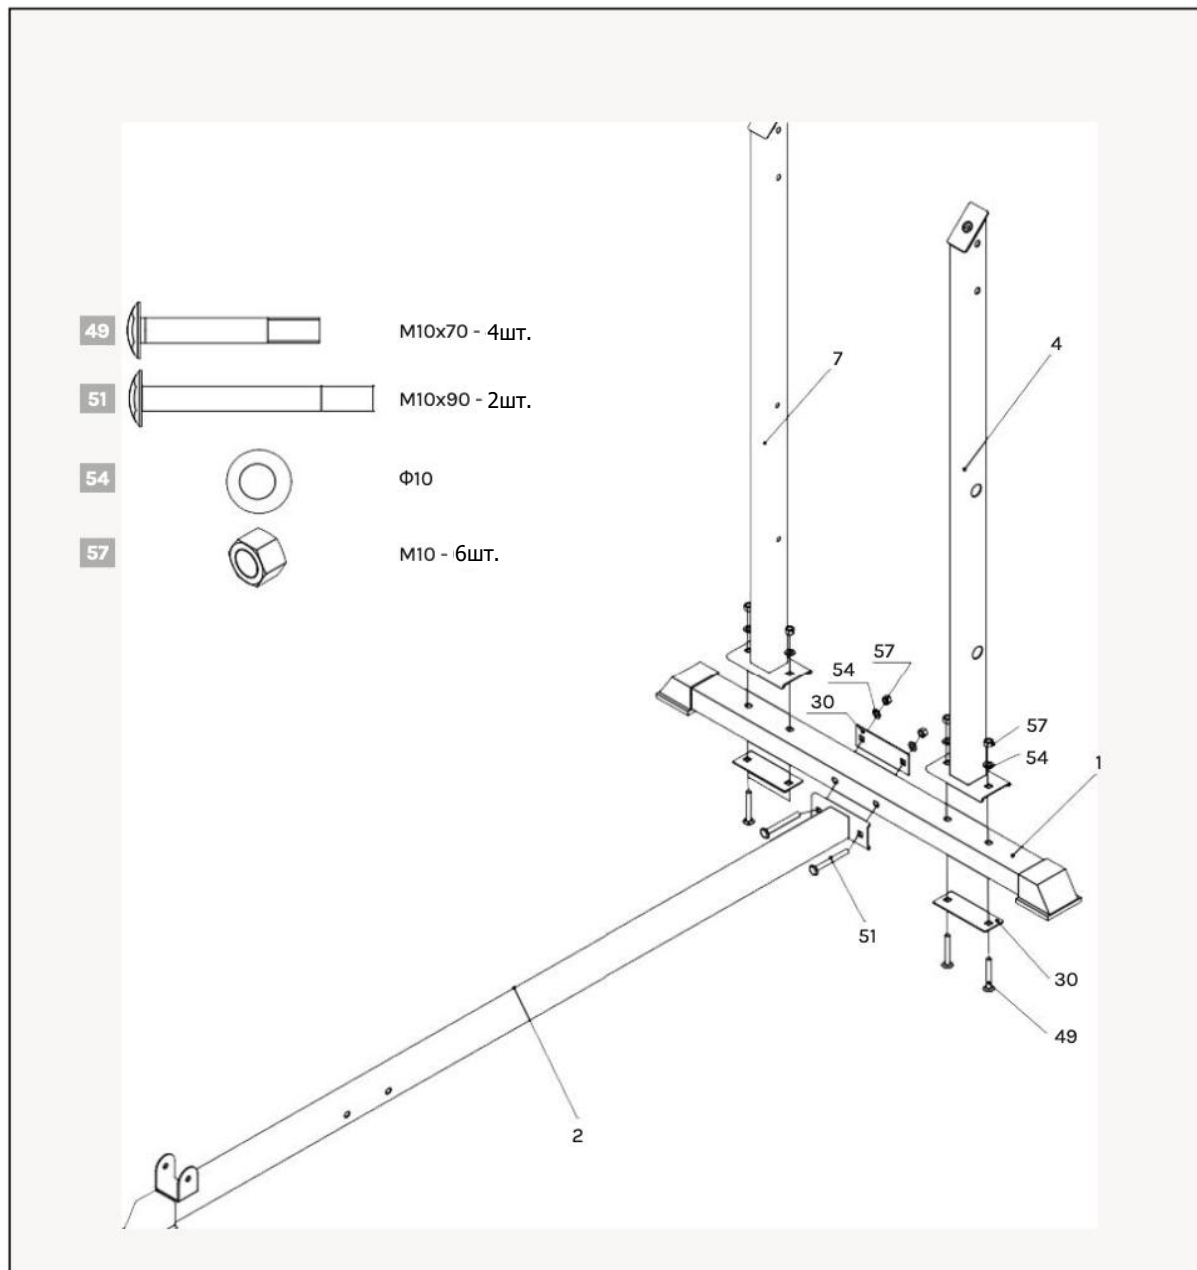


Шаг 1

1. Соедините детали (#4), пластину (#30) и деталь (#1) и закрепите с помощью 2 болтов M10×70 (#49), шайбы Ø10 (#54) и гайки M10 (#57). Не затягивайте соединения полностью. Повторите те же действия с другой стороны для детали (#7).

2. Соедините и закрепите детали (#2), пластину (#30) и деталь (#1) и закрепите с помощью 2 болтов M10×90 (#51), шайбы Ø10 (#54) и гайки M10 (#57). Пока не затягивайте детали.

Шаг 2

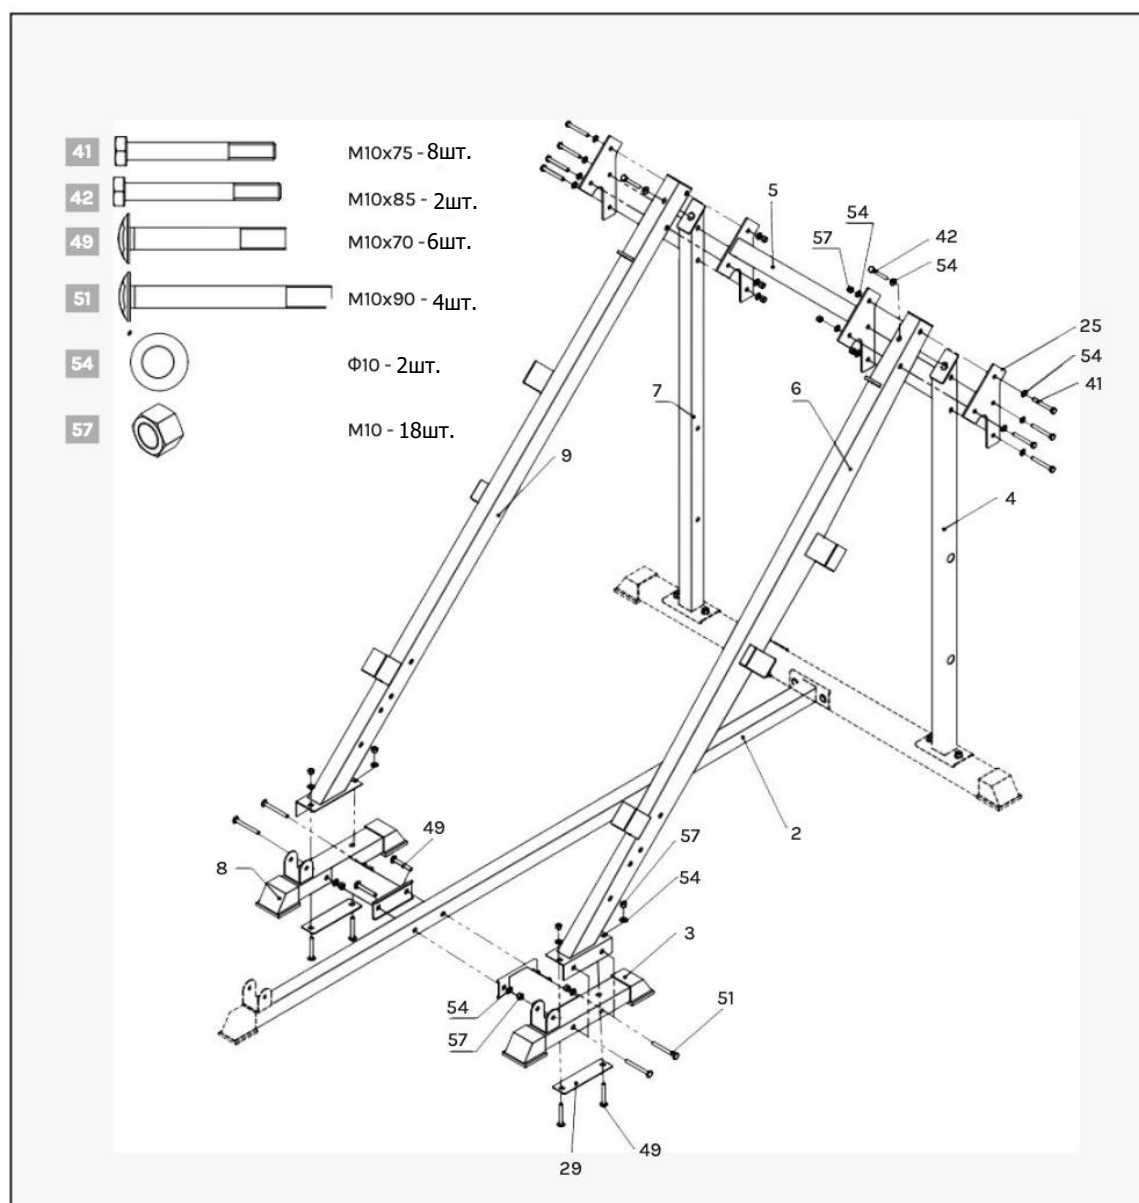


1. Соедините детали (#3) и (#6), а также детали (#8) и (#9) и закрепите с помощью 2 болтов M10×90 (#51), шайбы Ø10 (#54) и гайки M10 (#57). Данные соединения пока не затягивайте полностью.

2. Закрепите деталь (#4) к детали (#6), и деталь (#7) к детали (#9), используя по 1 болту M10×85 (#42) и шайбе Ø10 (#54). Дополнительно соедините детали (#3), (#6) и пластину (#29) и закрепите с помощью 2 болтов M10×70 (#49), шайб Ø10 (#54) и гаек M10 (#57). Аналогично соедините детали (#9) и (#8). Данные соединения пока не затягивайте полностью.

3. Установите деталь (#5) и две пластины (#25) между деталями (#4) и (#7) и закрепите с помощью 4 болтов M10×75 (#41), 8 шайб Ø10 (#54) и 8 гаек M10 (#57).

Шаг 3

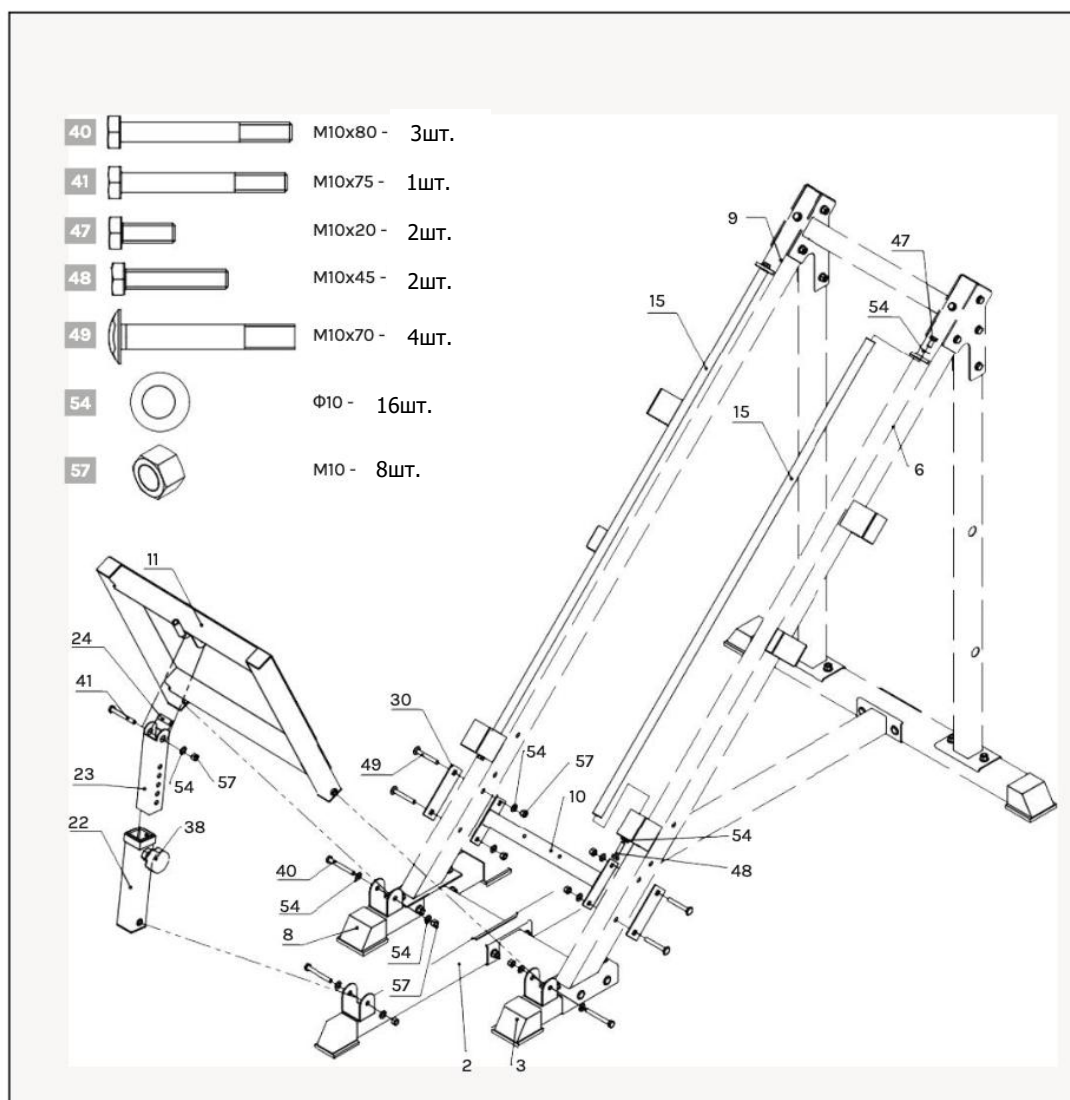


1. Соедините деталь (#10) и две пластины (#30) с деталями (#6) и (#9) и закрепите с помощью 4 болтов M10×70 (#49), шайбы Ø10 (#54) и гайки M10 (#57). Данные соединения пока не затягивайте полностью.

2. Соедините деталь (#11) с деталями (#3) и (#8) и закрепите с помощью 2 болтов M10×80 (#40), 4 шайб Ø10 (#54) и 2 гаек M10 (#57). Оставьте соединения временно незатянутыми.

3. Соедините деталь (#22) с деталью (#2), используя 1 болт M10×80 (#40), 2 шайбы Ø10 (#54) и 1 гайку M10 (#57). Пока не затягивайте детали.

4. Соедините детали (#23) и (#24) с деталью (#11), используя 1 болт M10×75 (#41), 2 шайбы Ø10 (#54) и 1 гайку M10 (#57). Вставьте собранный узел в деталь (#22) и отрегулируйте высоту с помощью детали (#38). Убедитесь, что элемент (#38) надёжно зафиксирован перед использованием тренажера.

Шаг 4

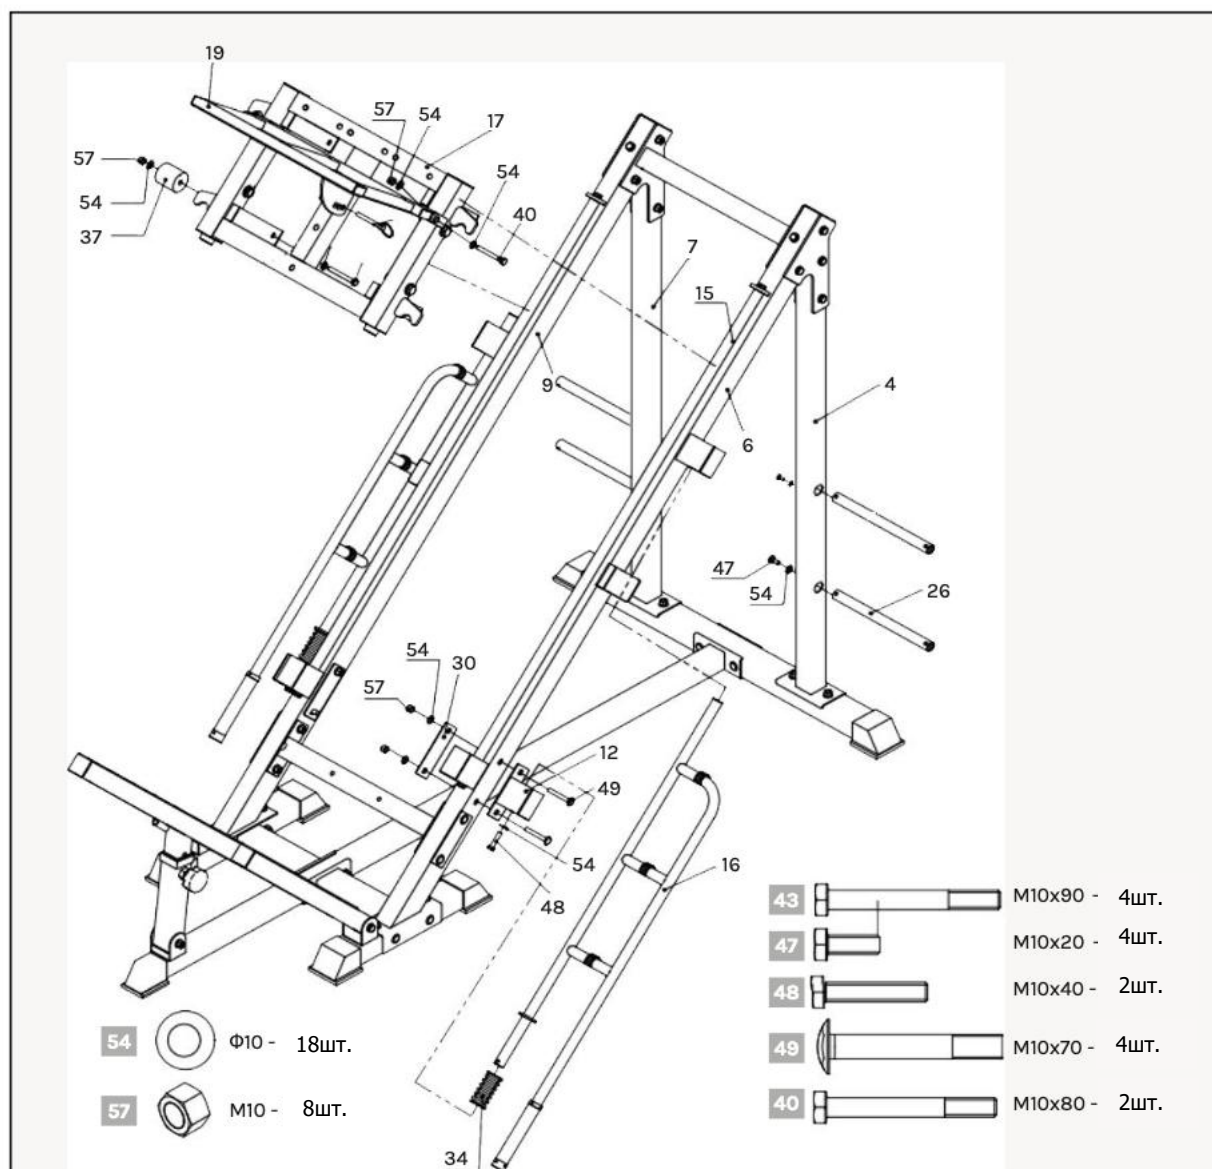


1. Установите деталь (#19) на две пластины детали (#17) и закрепите с помощью 2 болтов M10×80 (#40), 4 шайб $\Phi 10$ (#54) и 4 гаек M10 (#57). Затем вставьте фиксатор (#35) в нижние отверстия втулок деталей (#19) и (#17).

2. Установите ролик детали (#17) на направляющие (#15) и закрепите ролики (#37) под деталями (#6) и (#9), закрепите все с помощью 4 болтов M10×90 (#43), 8 шайб $\Phi 10$ (#54) и 4 гаек M10 (#57). Затягивайте болты до тех пор, пока деталь (#17) не будет свободно скользить вверх и вниз.

3. Вставьте две детали (#16) в детали (#6) и (#9) (потяните верхнюю часть детали #16 вверх), затем установите панель (#34). Используйте две пластины (#30), 4 болта M10×70 (#49), 4 шайбы $\Phi 10$ (#54) и 4 гайки M10 (#57) для закрепления. Установите две детали (#12) по обеим сторонам деталей (#6) и (#9), затем опустите деталь (#16) вниз и зафиксируйте с помощью болта M10×40 (#48) и шайбы $\Phi 10$ (#54).


4. Установите 4 стержня (#26) по обеим сторонам деталей (#4) и (#7) и закрепите детали с помощью болтов M10×20 (#47) и шайб $\Phi 10$ (#54).

Шаг 5

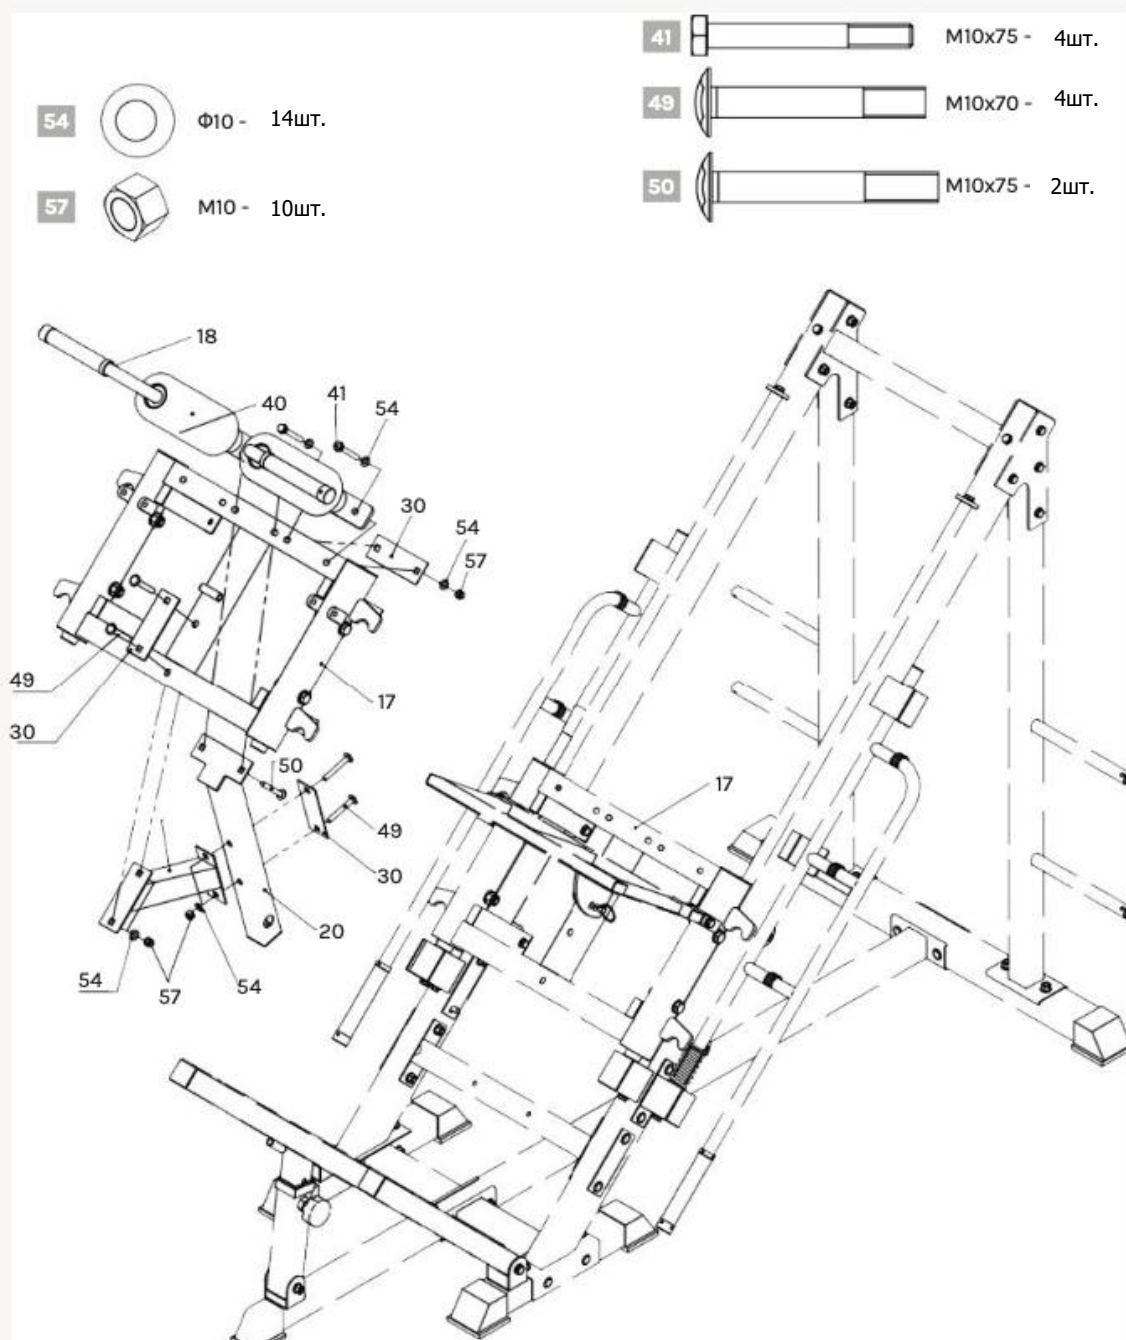





1. Установите два ролика (#40) на рычаги детали (#18), затем соедините и зафиксируйте детали (#18) и (#17) с помощью 4 болтов M10x75 (#41), 8 шайб $\Phi 10$ (#54) и 4 гаек M10 (#57).
2. Соедините и закрепите детали (#20), (#18) и (#17) с помощью 2 болтов M10x75 (#50), 2 шайб $\Phi 10$ (#54) и 2 гаек M10 (#57).
3. Соедините и зафиксируйте детали (#21), (#17) и (#20) с помощью 2 пластин (#30), 4 болтов M10x70 (#49), 4 шайб $\Phi 10$ (#54) и 4 гаек M10 (#57).

Шаг 6

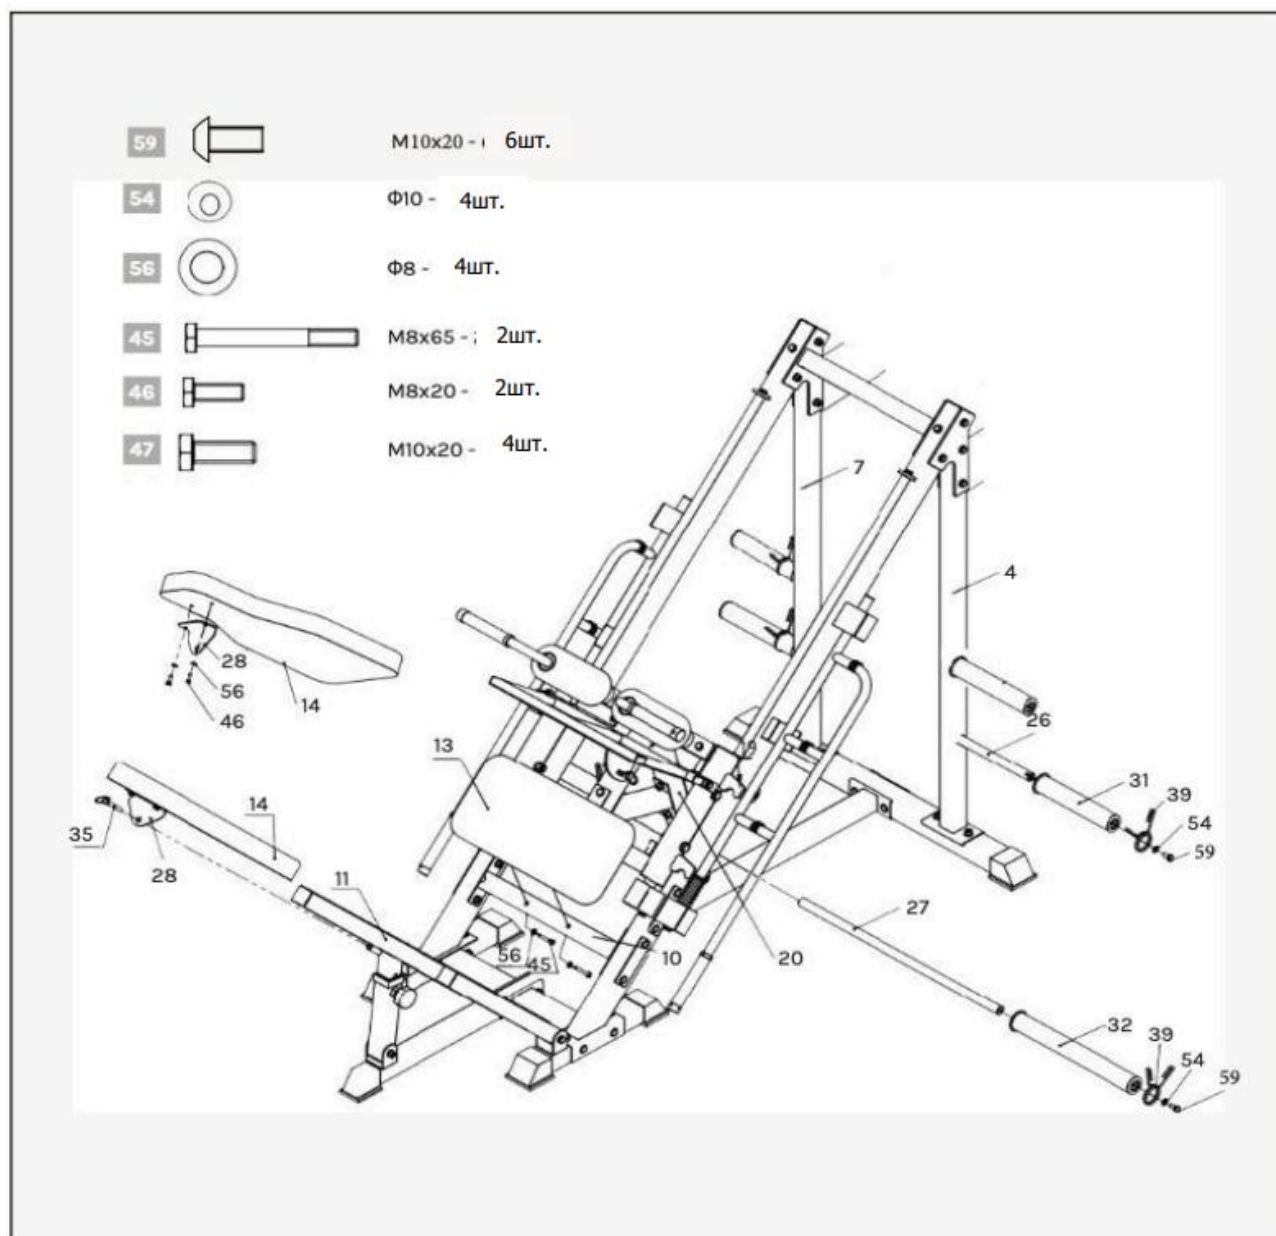


1. Соедините спинку сиденья (#14) с деталью (#28), используя 2 болта M8×20 (#46) и 2 шайбы Ø8 (#56). Затем зафиксируйте спинку (#14) на раме детали (#11) с помощью фиксатора (#35).
2. Установите деталь (#13) на деталь (#10) и закрепите с помощью 2 болтов M8×65 (#45) и 2 шайб Ø8 (#56).
3. Вставьте штангу (#27) в деталь (#20), установите 2 втулки (#32) и 2 пружины (#39) с левой и правой стороны, затем зафиксируйте всё с помощью 2 болтов M10×20 (#59) и шайб Ø10 (#54).
4. Установите 4 втулки (#31) и 4 пружины (#39) на оба конца штанг (#26), затем зафиксируйте детали с помощью 2 болтов M10×20 (#59) и шайб Ø10 (#54).
5. Затяните все установленные детали.

Список запчастей

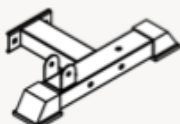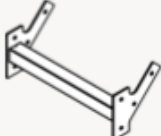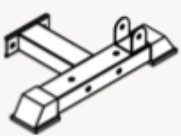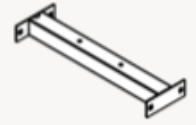1  1шт.	2  1шт.	3  1шт.	4  1шт.
5  1шт.	6  1шт.	7  1шт.	8  1шт.
9  1шт.	10  1шт.	11  1шт.	12  1шт.
13  1шт.	14  1шт.	15  2шт.	16  2шт.

17

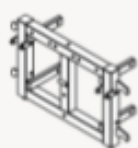

1шт.

18



1шт.

19



1шт.

20




1шт.

21




1шт.

22

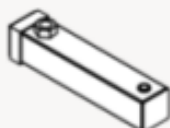

1шт.

23

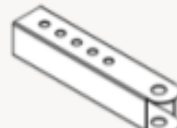

1шт.

24



(φ11 x φ16 x 50)


1шт.

25




2шт.

26

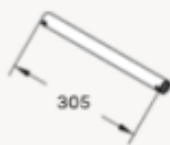

4шт.

27

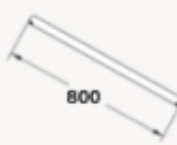

1шт.

28



1шт.

29



50 x 170 x 3mm

2шт.

30



50 x 140 x 3mm

11шт.

31



4шт.

32



2шт.

34



2шт.

35




10 x 70mm

2шт.

36



4шт.

37  4шт.	38  M16 1шт.	39  6шт.	40A  φ50 x φ100 x 250 2шт.
40  M10 x 80 5шт.	41  M10 x 75 13шт.	42  M10 x 85 2шт.	43  M10 x 90 4шт.
44  M14 x 75 4шт.	45  M8 x 65 2шт.	46  M8 x 20 2шт.	47  M10 x 20 6шт.
48  M10 x 45 4шт.	49  M10 x 70 22шт.	50  M10 x 75 2шт.	51  M10 x 90 6шт.
52  M6 x 16 6шт.	53  φ6 4шт.	54  φ10 102шт.	55  φ14 8шт.
56  φ8 4шт.	57  M10 52шт.	58  M14 4шт.	59  M10 x 20 6шт.

Технические характеристики

Упражнения	Гакк, жим ногами под углом 45 градусов
Направляющие	сталь
Сиденье	эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи
Длина в рабочем состоянии, см	203
Ширина в рабочем состоянии, см	112
Высота в рабочем состоянии, см	145
Дополнительно	4 штыря для дисков ф50, 6 для дисков, ограничители, 2 неопреновых валика ф90, обрезиненные ручки. Подушки: спинка - 65*36*5, сиденье - 50*26*5. Место для ног - 52*28
Максимальный вес пользователя	220
Вес нетто, кг	108
Вес брутто, кг	117
Гарантийный срок	24 мес.
Страна происхождения	КНР
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Германии)

Оборудование не подлежит обязательной сертификации.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»: **www.fitathlon.ru**

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: **www.fitathlon.ru**



Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.